











Návod na montáž plotového poľa Exkluzív "EXP"


<p>A</p>  <p>Skrutka M6 x 20 - 10 ks</p>	<p>B</p>  <p>Podložka M6 - 10 ks</p>	<p>C</p>  <p>Skrutka M8x20 - 8 ks</p>	<p>D</p>  <p>Vratová skrutka M8x20 - 4 ks</p>	<p>E</p>  <p>Podložka M8 - 4 ks</p>	<p>F</p>  <p>Matica M8 - 4 ks</p>	<p>G</p>  <p>Držiak plotového poľa - 8ks</p>
---	---	--	--	--	--	---



1
Výplň osadíme do rámu, vycentrujeme
a uchytime pomocou skrutiek **A** a podložiek **B**.

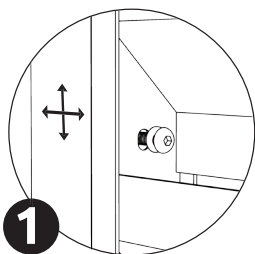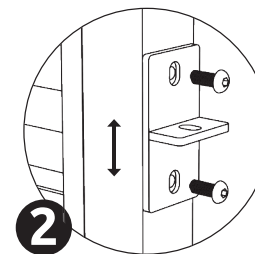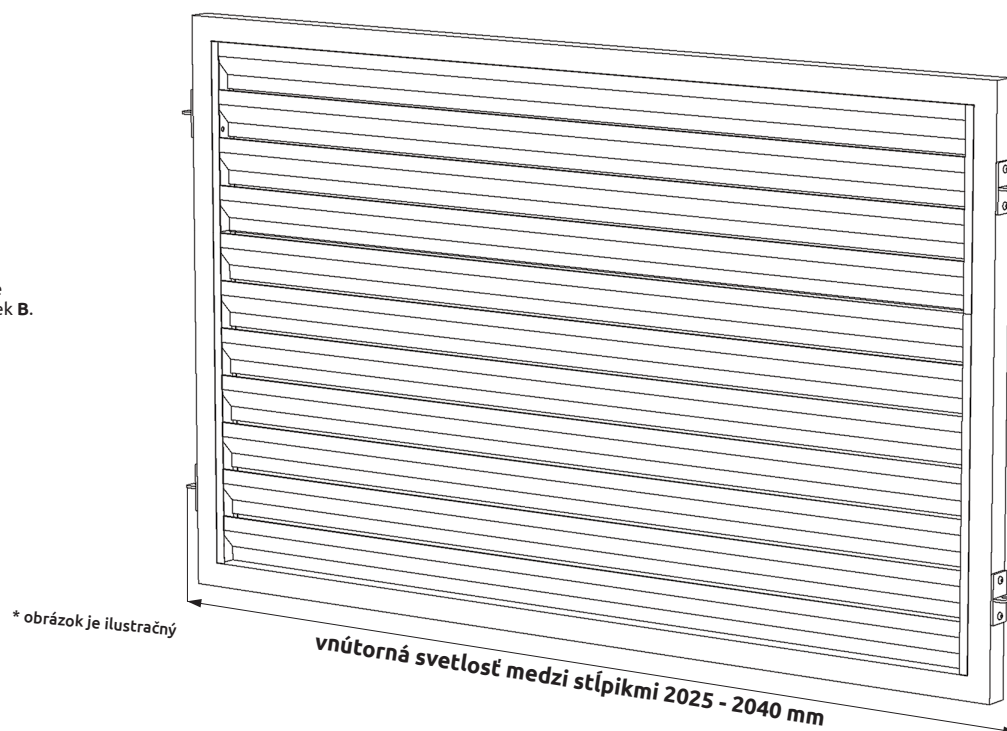

2
Držiak plotového poľa **G** osadíme
k rámu pomocou skrutiek **C**.

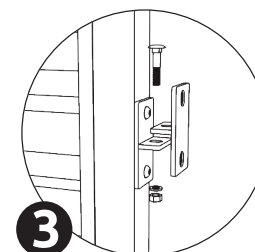

3
Držiaky plotového poľa **G** spojíme pomocou skrutky **D**,
podložky **E** a matice **F**. Takto skompletované
plotové pole osadíme na miesto montáže
a zaplohujeme na požadovanú výšku.
Následne označíme otvory, ktoré budú slúžiť na ukotvenie
samotného plotového poľa.

www.ekofence.sk