










Návod na montáž plotového poľa Exkluzív "Z"


A	B	C	D	E	F	G
						
Skrutka M6 x 20 - 4 ks	Podložka M6 - 4 ks	Skrutka M8x20 - 8 ks	Vratová skrutka M8x20 - 4 ks	Podložka M8 - 4 ks	Matica M8 - 4 ks	Držiak plotového poľa - 8ks




1
Výplň osadíme do rámu, vycentrujeme
a uchytime pomocou skrutiek **A** a podložiek **B**.

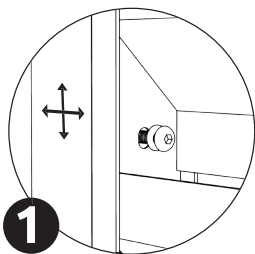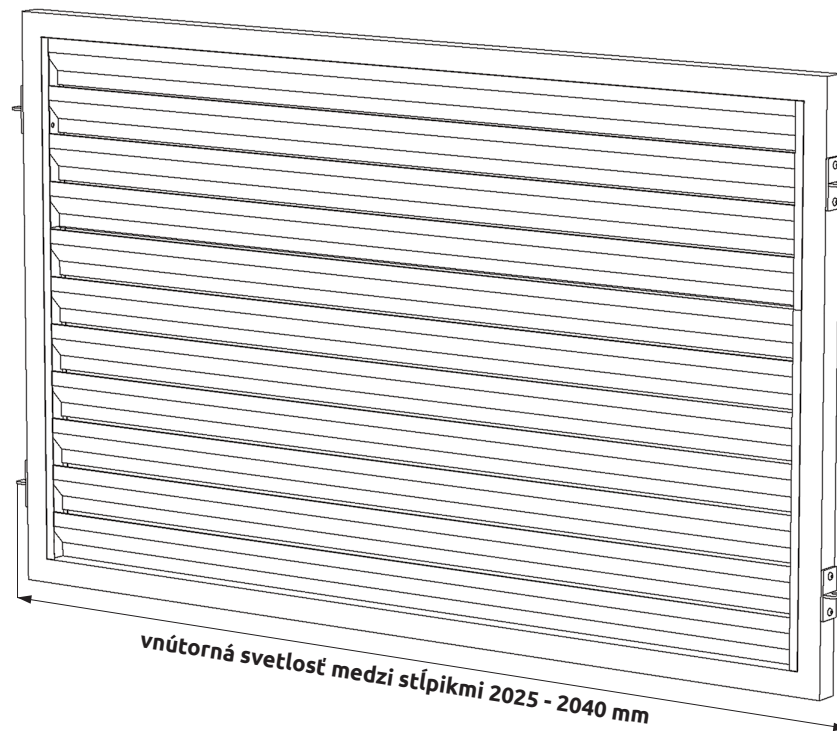

* obrázok je ilustračný

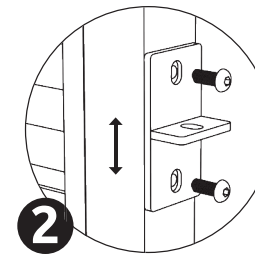

2
Držiak plotového poľa **G** osadíme
k rámu pomocou skrutiek **C**.

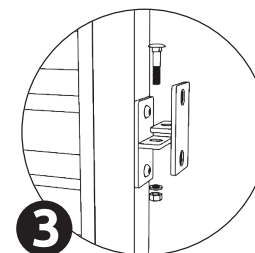

3
Držiaky plotového poľa **G** spojíme pomocou skrutky **D**,
podložky **E** a matice **F**. Takto skompletované
plotové pole osadíme na miesto montáže
a zaplohuujeme na požadovanú výšku.
Následne označíme otvory, ktoré budú slúžiť na ukotvenie
samotného plotového poľa.

www.ekofence.sk