
MONTÁŽNY MANUÁL - zváraný panel



Náradie potrebné na montáž:


Vodováha • Meter • Špagát • Zemný vrták • Stĺpiková vodováha
Miešačka alebo fúrik na betón • Akumulátorový skrutkovač / kľúče

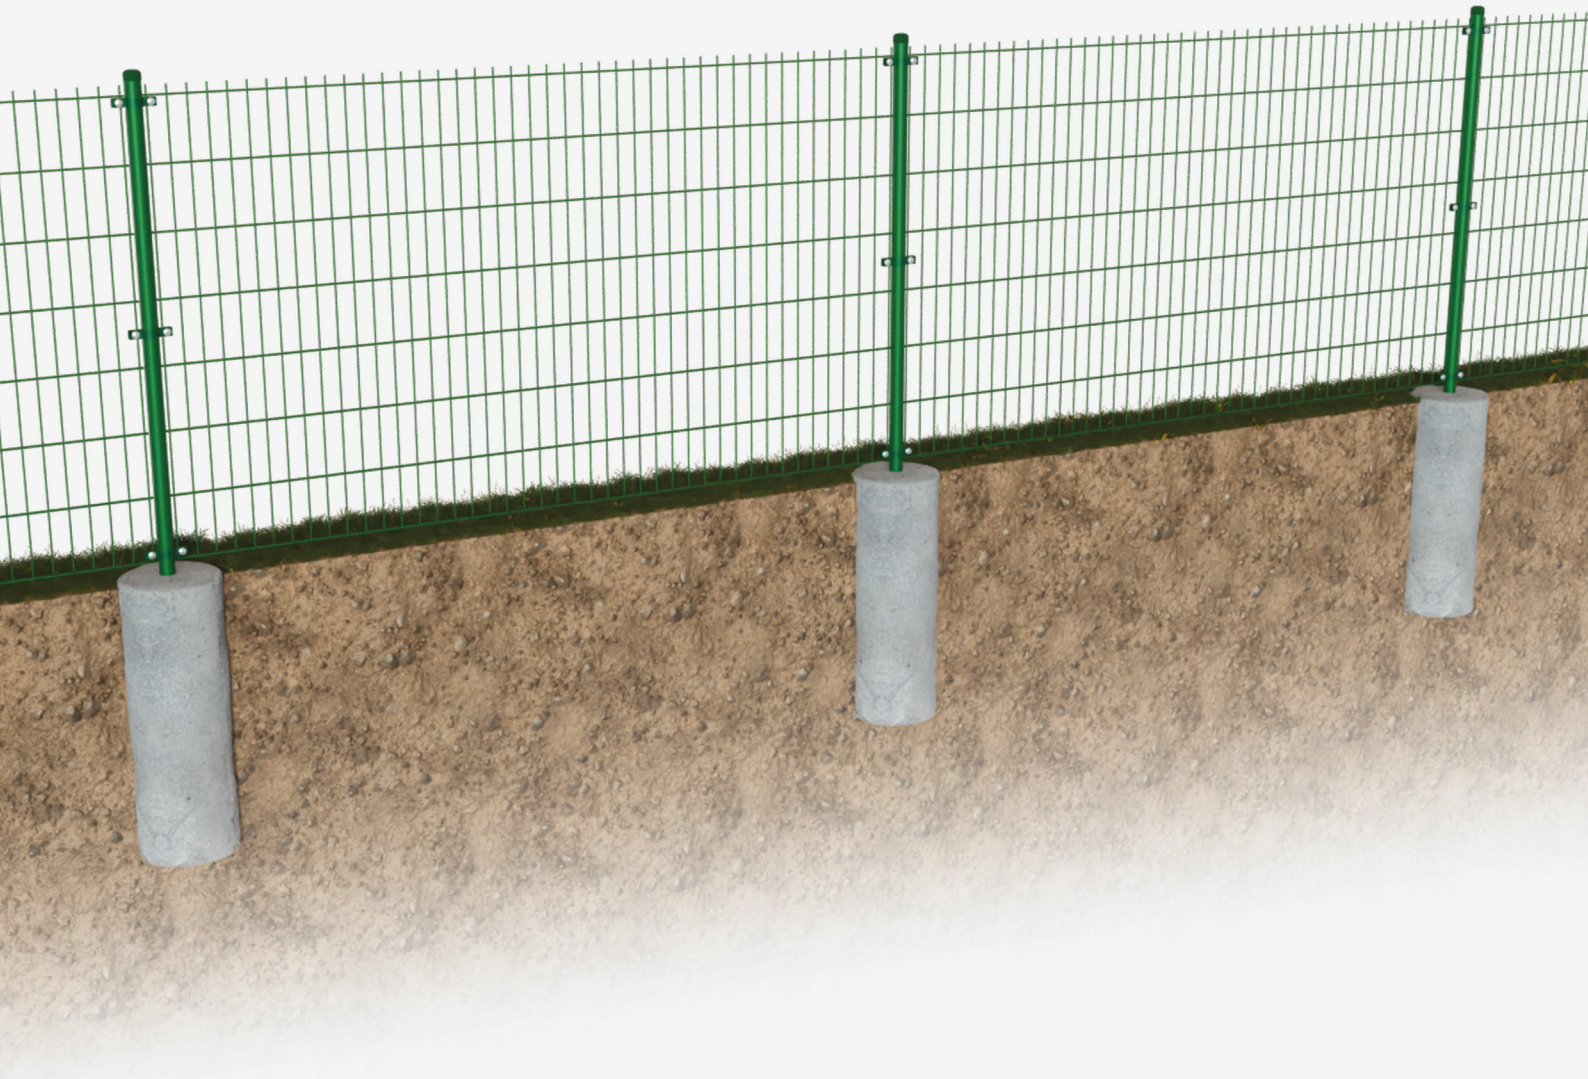

EKOfence
PLOTOVÉ CENTRUM
prvá voľba pre kvalitný plot


MONTÁŽNY MANUÁL - zváraný panel

1

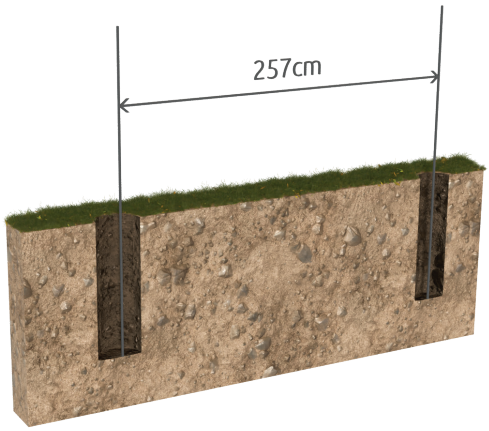


- Urči presnú líniu oplotenia pomocou kolíkov a špagátu.
- Kolíkmi označ miesta pre stĺpiky vo vzdialenosti 257 cm od seba.
- Na označených miestach vyvŕtaj jamy s priemerom 30 cm do úrovne nezamŕzajúcej hĺbky (podľa klimatických podmienok lokality 80 - 120 cm)

2

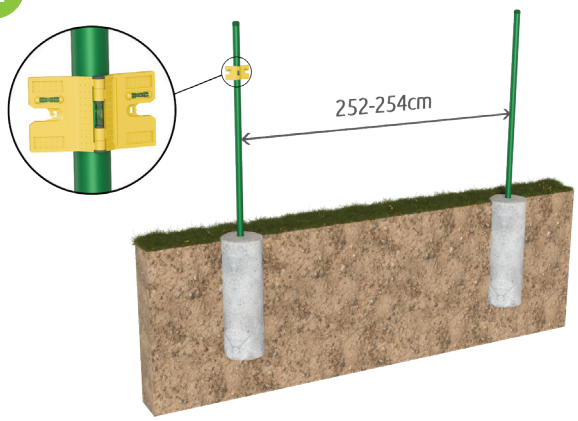


- Vlož stĺpik do jamy a pomocou stĺpikovej vodováhy ho vyrovnaj do zvislej polohy, zalej betónom a skontroluj polohu.
- Stĺpiky betónuj vo vzdialenosti 252-254 cm
- Nechaj betón tvrdnúť aspoň 24 - 48 hodín.

3

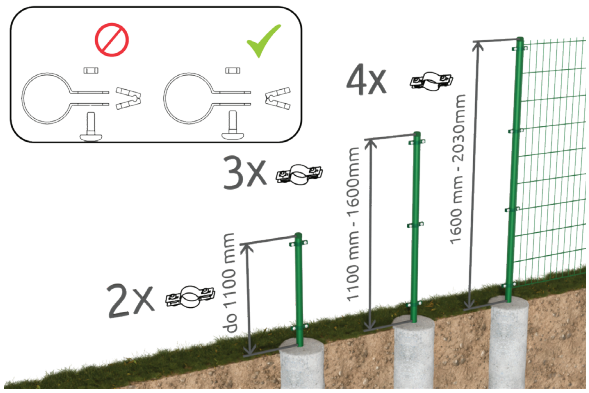

- Panel prilož medzi dva stĺpiky a uchyť ho pomocou príchytiek (objímky, skrutky).
- Daj pozor na počet a polohu plastových vymedzovačov aby bola dosiahnutá bezpečnostná funkcia objímok.
- Skontroluj rovinu a výšku každého panelu.
- Dotiahni všetky spoje

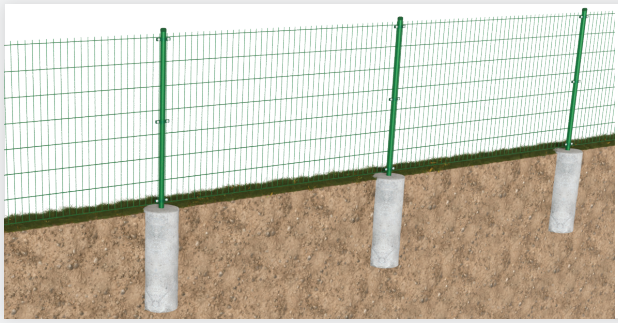

praktické tipy

- Najprv osaď rohové stĺpiky a natiahni medzi nimi špagát – ostatné budú presne v línii.
- Pri svahovitom teréne montuj plot „kaskádovo“

EKOfence
PLOTOVÉ CENTRUM
prvá voľba pre kvalitný plot