









Návod na montáž bránky Exkluzív "Z"


A  Skrutka M6 x 20 - 4 ks	B  Podložka M6 - 4 ks	C  Skrutka M8x20 - 6 ks	D  Skrutka TEX 4,2 x 19 - 2 ks	E  Záves nastaviteľný - 2 ks	F  Zámok - 1 ks	G  Doraz Bránky - 1 ks	H  Papierová šablóna - 1ks
---	---	---	--	--	---	--	--

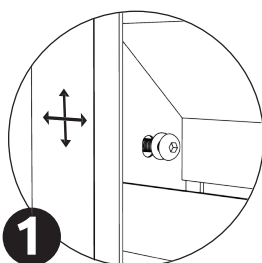


1
Výplň osadíme do rámu, vycentrujeme a uchytkujeme pomocou skrutiek **A** a podložiek.

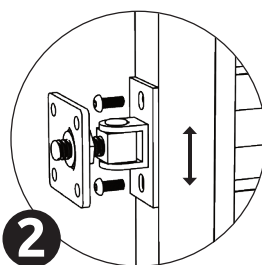


2
Záves **E** uchytkujeme k rámu pomocou skrutiek.

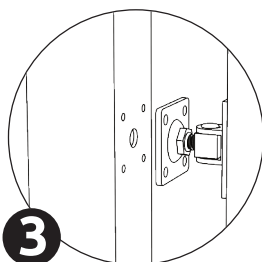


3
Pomocou priloženej šablóny **H** označíme miesta vrtania otvorov v stĺpiku pre uchytenie závesov bránky.

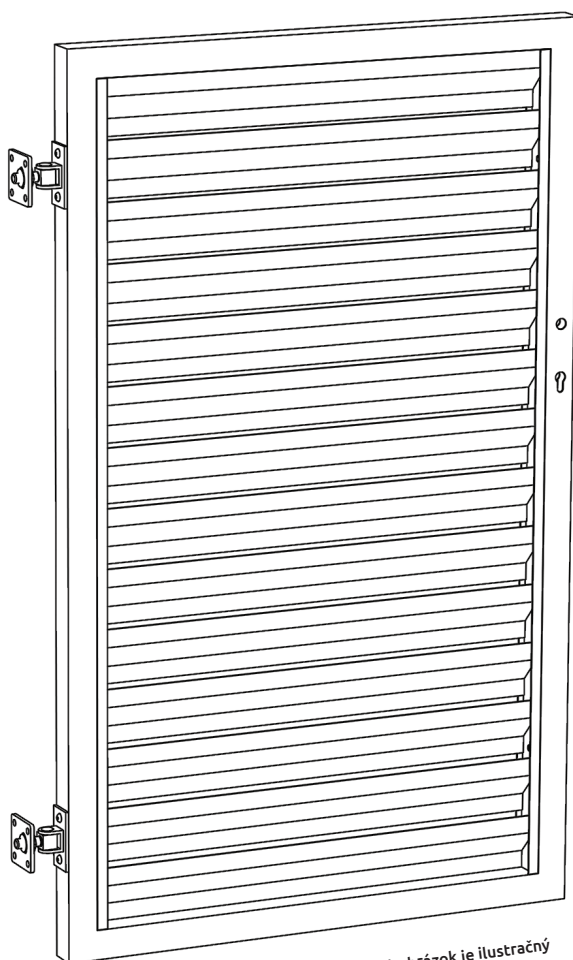

* obrázok je ilustračný

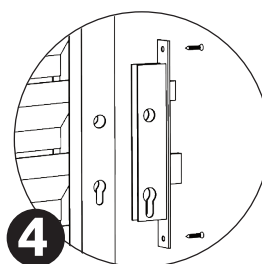


4
Zámok **F** uchytkujeme k rámu pomocou skrutiek **D**.

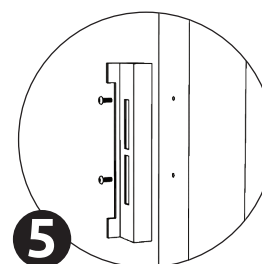

5
Navŕtame otvory Ø 6,8 mm.
Narežeme závit M8 mm.
Doraz bránky **G** uchytkujeme k stĺpiku pomocou skrutiek **C**.


Návod na inštaláciu brány a bránky

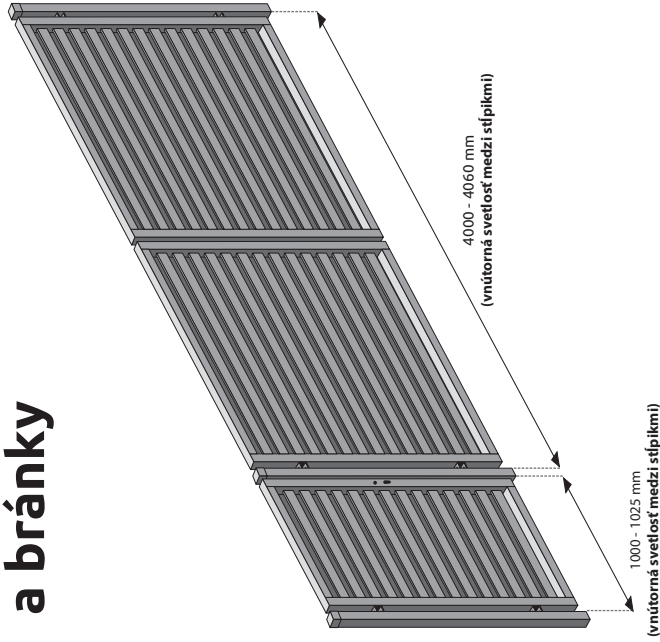

1 Označte miesto a polohu osadenia brány a bránky.

2 Vykopte základy pre stĺpiky brány a bránky do Vami požadovanej hĺbky.

3 Predmontáž brány a bránky v horizontálnej polohe.

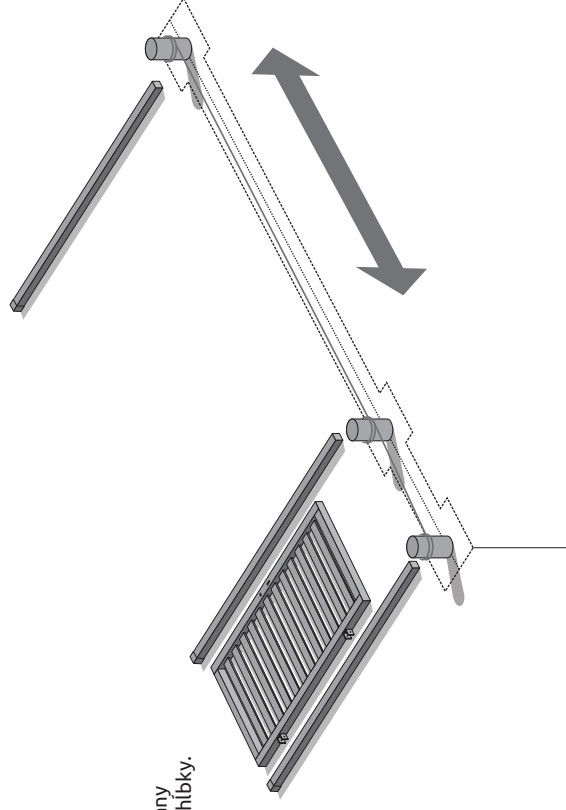

4 Takto poskladanú bránu stabilizujte pomocou drevených vzpier.

5 Poskladanú bránu a bránku umiestnite na miesto zabudovania. Nezabudnite skontrolovať a vycentrovať bránu pomocou stĺpikovej vodováhy.

6 Výškovú polohu stabilizujte pomocou klinov resp. montážneho vankúšika.

7 Zabetonujte stĺpiky.



8 Po vytvrdnutí betónovej zmesi odstráňte stabilizačné dosky a osadte stredový doraz a koncové dorazy do vyznačených polôh (dorazy nie sú súčasťou balenia).

9 V prípade záujmu o ovládanie brány pohonom použite pohon s integrovanými koncovými dorazmi a spomalením pred koncovými polohami.

