



# Návod na montáž bránky Exkluzív

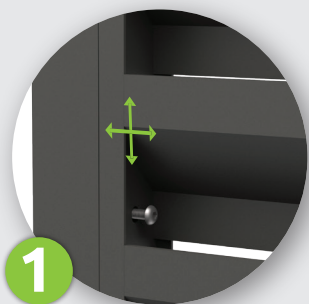


**1** Výplň osadíme do rámu a uchyťme skrutkou M8x20. Skrutku nedotahujeme na doraz. Výplň voči rámu vycentrujeme a následne dotiahneme skrutky.

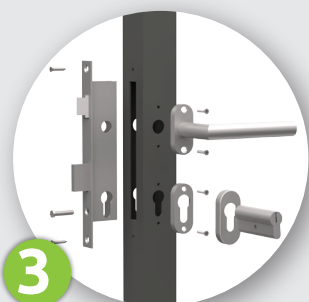


**3** Zámok, cylindrickú vložku a kovanie uchyťme k rámu pomocou priložených skrutiek.



**5** Navrtáme otvory Ø 6,8 mm. Narežeme závity M8 mm. Doraz uchyťme k stĺpiku pomocou skrutiek M8x20 mm.

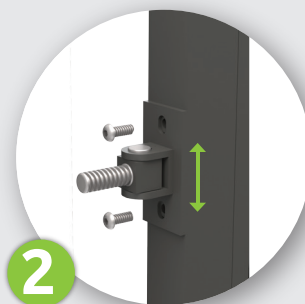

**2** Záves vycentrujeme voči matici a uchyťme pomocou skrutky M8x20.

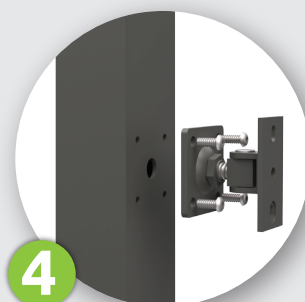


**4** Pomocou priloženej šablóny označíme miesta vrtania otvorov. Navrtáme otvory Ø 6,8 mm a Ø 20 mm. Narežeme závity M8 mm. Záves uchyťme k stĺpiku pomocou skrutiek M8x20 mm.



**6** Čiapku osadíme na stĺpik a uchyťme pomocou priloženej samozávtnej skrutky.

# Návod na osadenie brány a bránky

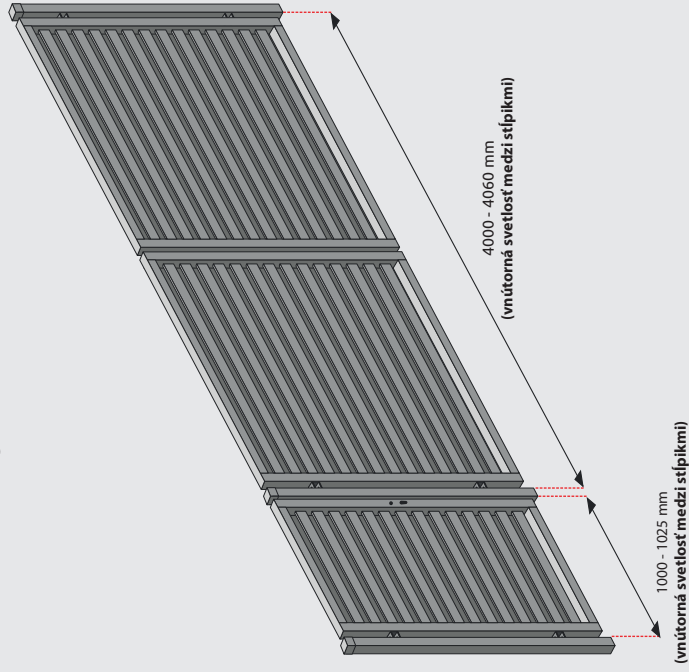

1



Označte miesto a polohu osadenia brány a bránky.

2

Vykopte základy pre stĺpiky brány a bránky do Vami požadovanej hĺbky.

3

Predmontáž brány a bránky v horizontálnej polohe.

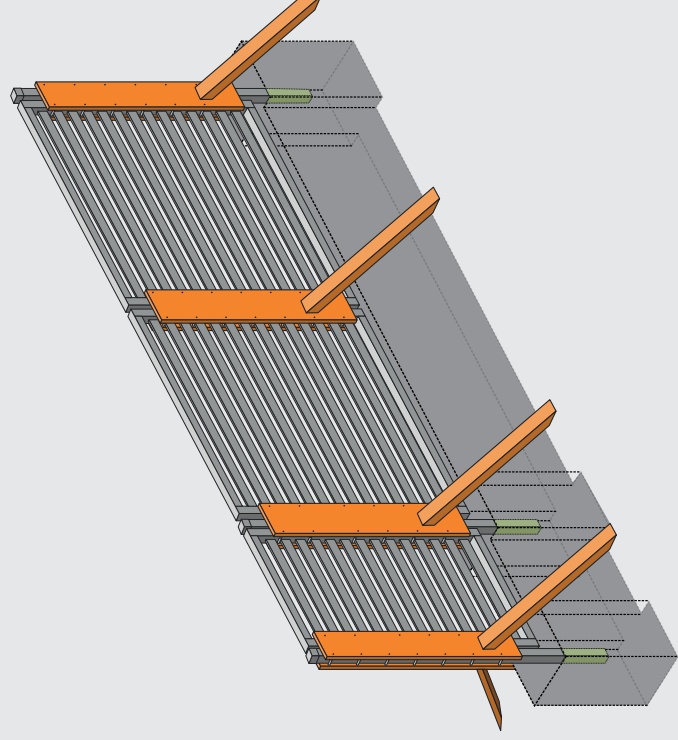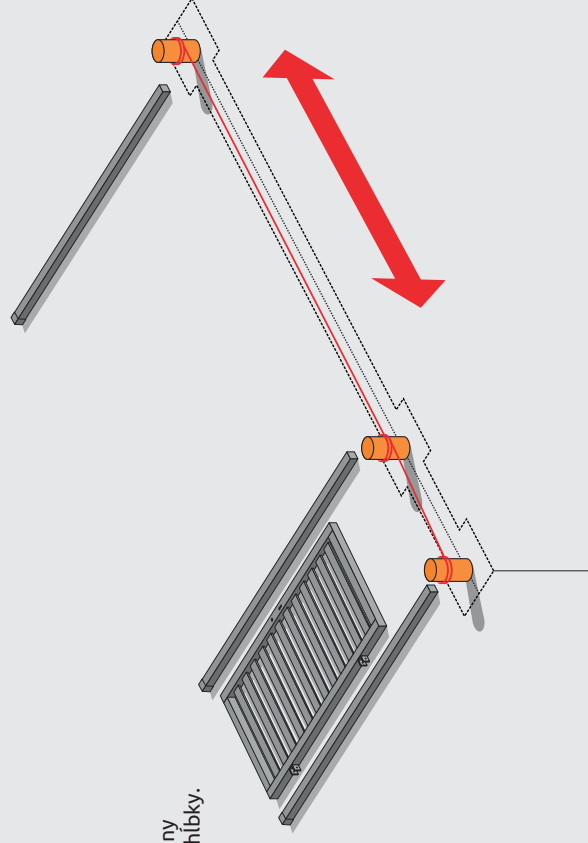

4

Takto poskladanú bránu stabilizujte pomocou drevených vzpier.

5

Poskladanú bránu a bránku umiestnite na miesto zabudovania. Nezabudnite skontrolovať a vycentrovať bránu pomocou stĺpikovej vodováhy.

6

Výškovú polohu stabilizujte pomocou klinov resp. montážneho vankúšika.

7

Zabetonujte stĺpiky.

